
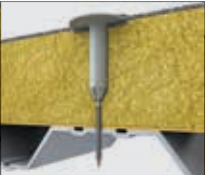


INFORMACJE O PRODUKCIE

				
				
		R-WBT	R-WX	R-WO
WKREĆ	Długość wkręta [mm]	50-300	50-300	60-300
	Średnica gwintu wkręta [mm]	6.1	4.8	4.8
	Zakres teleskopowy [mm]	15-725	15-725	15-725
ZAKRES IZOLACJI	Tuleje skompletowane z wkrętem	85-225	85-225	85-225
	Tuleje nieskompletowane z wkrętem	35-725	35-725	35-725

OFERTA

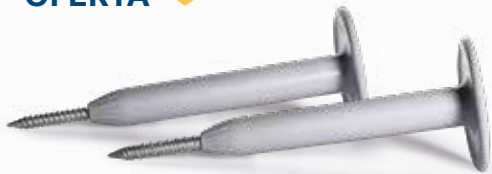


GOK+WX	
R-GOK105WX48T050	MUST
R-GOK105WX48T060	MUST
R-GOK105WX48T070	MUST
R-GOK135WX48T060	MUST
R-GOK165WX48T070	MUST
R-GOK165WX48T080	MUST
R-GOK185WX48T100	MUST
GOK+WO	
R-GOK105WO48T060	MUST
R-GOK165WO48T060	MUST
GOK+WBT	
R-GOK105WBT61T075	MUST
R-GOK165WBT61T090	MUST
R-GOK185WBT61T120	MUST

GOK+WX	
R-GOK105WX48T080	MTO
R-GOK135WX48T060	MTO
R-GOK135WX48T070	MTO
R-GOK165WX48T050	MTO
R-GOK185WX48T050	MTO
R-GOK185WX48T060	MTO
R-GOK185WX48T070	MTO
R-GOK185WX48T080	MTO
R-GOK225WX48T050	MTO
GOK+WO	
R-GOK085WO48T080	MTO
R-GOK165WO48T080	MTO

INSTRUKCJA MONTAŻU

R-GOK + R-WBT

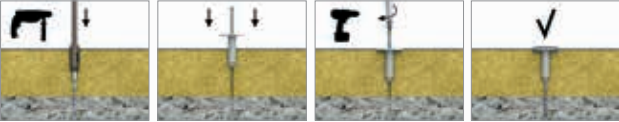

1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości
2. Umieścić tuleję tworzywową w materiale izolacyjnym
3. Za pomocą zakrętki wkręcić wkręt w podłoże

R-GOK + R-WX



1. Umieścić tuleję tworzywową z wkrętem w materiale izolacyjnym
2. Za pomocą zakrętki wkręcić łącznik z wkrętem do podłoża do momentu zlicowania się z powierzchnią membrany

R-GOK + R-WO



1. Umieścić tuleję tworzywową z wkrętem w materiale izolacyjnym
2. Za pomocą zakrętki wkręcić łącznik z wkrętem do podłoża do momentu zlicowania się z powierzchnią membrany



RAWLPLUG® SZYBKIE I PRECYZYJNE
WYLICZENIA PROJEKTOWE

Program EasyFix składa się ze specjalistycznych modułów. Każdy z nich dedykowany jest konkretnemu segmentowi i etapom inwestycji. Ich kluczową funkcją jest umożliwienie wykonania w czasie rzeczywistym obliczeń o najwyższej dokładności, poprzez zaoferowanie użytkownikowi rozbudowanych opcji dostosowania zamocowań i elementów mocowanych do realnych potrzeb w danym momencie.

Dzięki specjalizacji każdego z modułów EasyFix dostarcza rozwiązania odpowiadające każdemu rodzajowi projektów budowlanych, dostosowując je za każdym razem do indywidualnych wymagań konkretnego przypadku.

MODUŁ DACH

Obejmuje projektowanie zamocowań z uwzględnieniem obciążeń wiatrowych, w podłożach betonowych, stalowych i drewnianych. Szerokie możliwości projektowe gwarantuje możliwość wprowadzenia dowolnego kształtu obiektu. Uwzględnienie skoku blachy trapezowej, dokładne projektowanie spadków i kontrspadków na powierzchni dachu oraz grubości izolacji pozwala na najbardziej optymalny dobór długości i rodzaju łączników. Bardzo istotna jest możliwość wyboru stref wiatrowych i kategorii terenu na podstawie załączonych map wielu krajów europejskich.



Pobierz program
www.rawlplug.com

DYSTRYBUCJA W POLSCE
Rawlplug Polska S.A.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław

tel: + 48 (71) 32 56 590

Biuro Obsługi Klienta:
bok@rawlplug.com

RAWLPLUG®

www.rawlplug.com

Tuleja dachowa R-GOK
skompletowana z wkrętem

"NOWOŚĆ W OFERCIE
ZAMOCOWAŃ DACHOWYCH!"



DACHY PŁASKIE

Trust & Innovation

www.rawlplug.com